


BakkerElkhuizen UltraBoard 950 Compact Keyboard

Mode d'emploi



Azerty

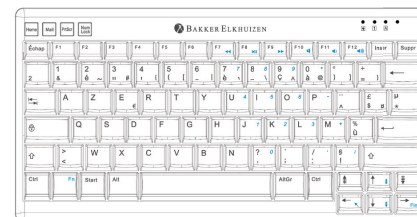

EN



FR



DE



NL



L'UltraBoard 950 en bref

Nous vous remercions d'avoir acheté le clavier compact UltraBoard 950. Ce clavier compact a été conçu pour des ordinateurs Windows*.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre UltraBoard 950.



Ce guide rapide vous aidera à configurer le clavier. Voici quelques caractéristiques importantes de l'UltraBoard 950 :

- Design avec gain d'espace ;
- Clavier avec fil ;
- Deux ports USB ;
- Touches avec mécanisme à ciseaux et à surface large pour un confort optimal et une baisse de la fatigue lorsqu'on tape ;
- Extra mince et réglable en hauteur pour le confort souhaité ;
- 4 raccourcis : Home, Mail, PrtScr et NumLock pour un travail rapide ;
- Touches multimédias intégrées.

Afin de prolonger la durée de vie de votre clavier Ultraboard 950, nous vous recommandons d'utiliser l'étui fourni dans l'emballage lorsque vous le rangez.

Aperçu de l'UltraBoard 950

- ① Raccourcis
- ② LEDs de statut
- ③ Touches NumLock intégrées
- ④ Touches multimédias
- ⑤ Pieds réglables en hauteur
- ⑥ Portes USB

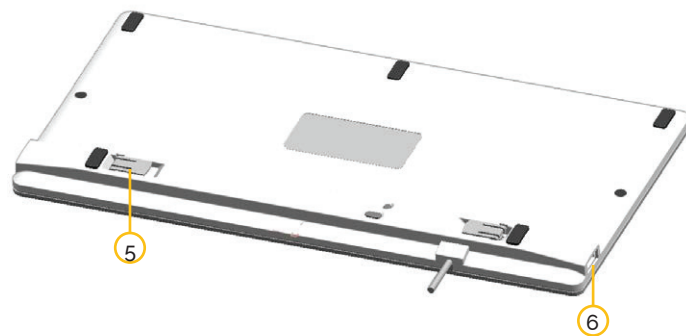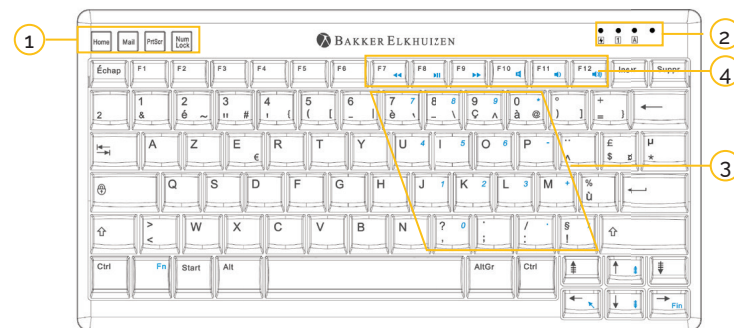

Au travail

1. Utilisez le câble micro USB pour connecter le clavier.
2. Ce clavier est "plug & play" donc attendez quelques secondes et votre ordinateur détectera le clavier et vous pourrez commencer à taper. (Remarque : la première fois que vous voulez connecter votre clavier à votre PC, les pilotes seront installés automatiquement. Cela peut prendre quelques secondes.)

Die Benutzung der Fn-Tasten auf dem numerischen Feld & die Multimediatasten

Partie numérique

Veillez à ce que NumLock soit ACTIVÉ lorsque vous enfoncez et maintenez enfoncée la touche Fn et lorsque vous appuyez sur les touches avec des chiffres bleus pour les utiliser.

Touches multimédias

Les touches de fonction F7, F8, F9, F10, F11, F12 soutiennent l'utilisation multimédias de Windows. Enfoncez et maintenez enfoncée la touche Fn et appuyez sur F7 jusqu'à F12 pour utiliser ces fonctions.

Indication LED



LED (Vert)

LED (Vert) Power allumé –
Le LED est vert quand le clavier est actif


LED (Vert)

LED (Vert) NumLock –
Le LED est vert quand NumLock est actif

LED (Vert)

LED (Vert) CapsLock –
LED est vert quand CapsLock est actif

- | | |
|-----|---------------------|
| F7 | Titre précédent |
| F8 | Lecture / pause |
| F9 | Titre suivant |
| F10 | Muter |
| F11 | Diminuer le volume |
| F12 | Augmenter le volume |

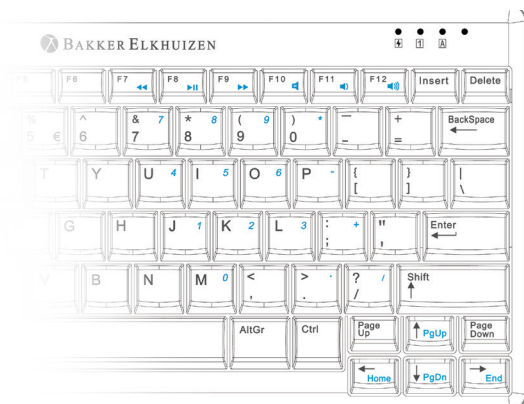

BakkerElkhuizen

Taalstraat 151

5261 BC Vught

Pays-Bas

tel. +32 38 08 64 70

email. info@bakkerelkhuizen.com

Tous les droits sont réservés. Tous les noms commerciaux sont des marques déposées des fabricants respectifs. Toutes les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.



**Bakker
Elkhuizen**