



BE Safety screen : Guide de montage.

Il est recommandé d'être deux pour installer le « Be Safety screen ».

1 Composants :

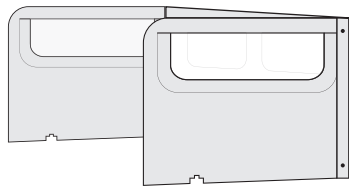

Panneau BE Safety screen



Pince

Le nombre de pinces dépend de la forme du panneau « Be Safety screen » :

- Panneau U (4 pièces)
- Panneau frontal (4 pièces)
- Panneau latéral (2 pièces)




Clef Allen



Attention :

Dans le cas d'un panneau en forme de U ou d'un panneau frontal : faites attention en dépliant le "BE Safety screen". Il y a une ligne de pli au milieu du panneau frontal. Cette ligne est beaucoup plus fine et une flexion excessive pourrait endommager le produit.

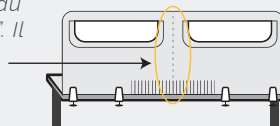


2 Fixation des pinces au panneau « Be Safety screen » :




1

Il existe une découpe au bas du « Be Safety screen » pour chaque pince.



2

Glissez la pince dans la découpe afin que le bas de la pince soit à la hauteur du bas de l'écran.

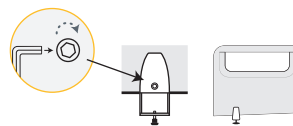


3

Serrez la vis des pinces en utilisant la clé Allen, de sorte que les pinces soient fermement fixées à l'écran « Be Safety screen ».

Assurez-vous que la pince soit bien positionnée dans la découpe du « Be Safety screen » sinon l'écran ne s'alignera pas parfaitement sur votre bureau.



Attention :



Côté ouvert

1

Assurez-vous que le côté ouvert de la pince soit orienté vers l'intérieur du bureau.



2

La face sur laquelle se trouve le logo BakkerElkhuizen est la face interne du panneau.



3

La face comportant le renforcement sous les fenêtres est la face externe du « Be Safety screen ».



Bakker
Elkhuizen

3 Positionnement du "BE Safety screen" sur le bureau :

1

Dépliez le panneau « Be Safety screen » et assurez-vous que le côté ouvert de la pince soit orienté vers l'intérieur du panneau.

2



Il existe au centre du panneau frontal une découpe en forme de brosse qui assure le passage des câbles ou de la pince d'un bras support d'écran. Vous pouvez plier ces découpes vers l'extérieur aux endroits souhaités de manière à faire passer les câbles ou autres accessoires.

3

Fixez le panneau écran directement au plateau de votre table.

4

Serrez la molette de la pince sur le plateau et assurez-vous que le panneau soit sécurisé et stable.

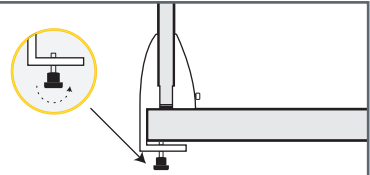

4

Enlèvement du film de protection (seulement si votre panneau comporte des fenêtres en PET-G)

1

Retirez le film de protection des fenêtres en PET-G. Placez ensuite les fenêtres dans leur emplacement.



Attention :

Assurez-vous que le film soit retiré des deux côtés de la fenêtre en PET-G